


Käyttöohje

Bushnell®

BACKTRACK

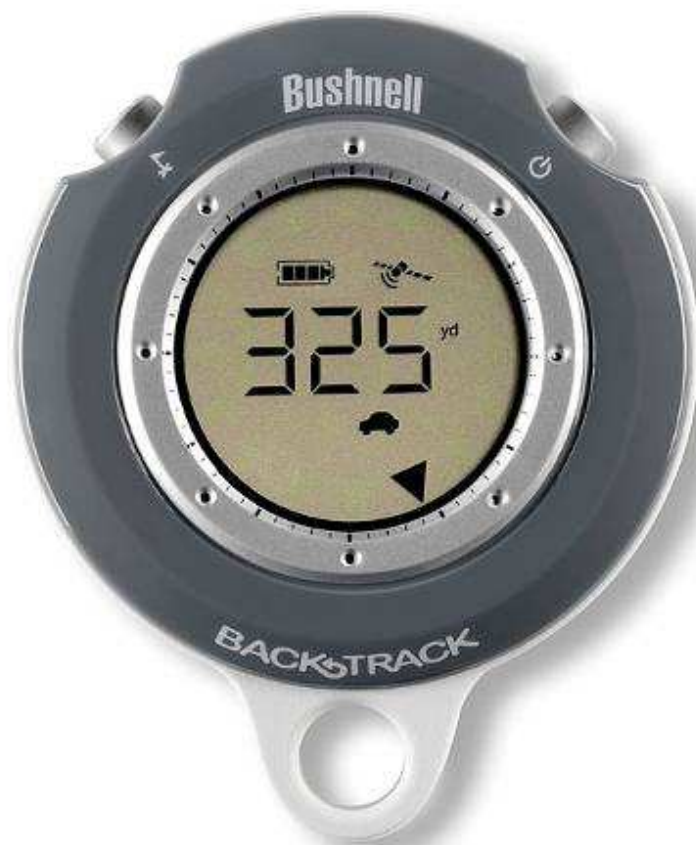

Model #s:

36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 35-0055 (US)

36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU)

Lit# 98-1257 / 07-08

Näppäimet ja näyttö



PIKAOHJE:

Paina TOIMINTO- näppäintä valitaksesi kompassinäytön



Avaa paristokotelo kiertämällä kantta mvötäpäivään



Kompassitoiminto



Pidä BackTrack vaakasuorassa katsoessasi suuntaa

1. Valitse haluamasi kohdetunnus

PAINA TOIMINTO- näppäintä kunnes haluamasi tunnus näkyy näytössä



(Varmista että satelliittiyhteyden tunnus on lopettanut vilkkumisen)

2. Merkitse paikka


Merkitsemäsi paikka tallentuu BackTrackin muistiin ja säilyy vaikka sammuttaisitkin laitteen välillä. Edellinen muistissa oleva paikka pyyhkiytyy pois tallentaessasi uuden paikan.

PIDÄ PAINETTUNA MERKKI- näppäintä muutama sekunti (etäisyys kohteeseen muuttuu “000”)



3. Palaa haluamaasi kohteeseen

(Varmista että haluamasi kohteen tunnus on valittuna)

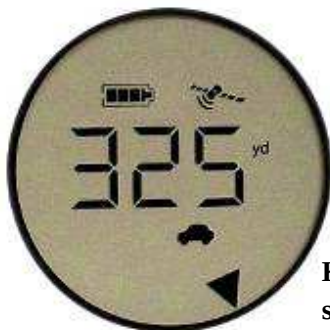

Kohteesi on nuolen osoittamassa suunnassa. Näytöllä näkyy etäisyys kohteeseen. Saapuessasi kohteeseen kaikki suuntanuolet ovat näkyvissä.



Bushnell BackTrack käyttöohje

Näppäinten käyttö:

PAINA=Paina näppäintä ja vapauta se heti

PIDÄ PAINETTUNA=Paina näppäintä ja pidä se pohjaan painettuna 2-3 sekuntia

1. Avaa paristokotelo kiertämällä sen kantta myötäpäivään ja aseta kaksi AAA- alkali- tai litiumparistoa paristokotelon merkintöjen mukaan paikoilleen. Sulje kansi kiertämällä sitä vastapäivään. Vaihda paristot kun näytössä näkyvä pariston varaustilan osoitin ilmaisee paristojen varaustilan olevan heikko.

2. Laitteen käynnistäminen: **PIDÄ PAINETTUNA TOIMINTO/Virtanäppäintä**. Sinun on oltava ulkotilassa ja laitteella on oltava esteetön näkyvyys taivaalle satelliittiyhteyden mahdollistamiseksi. Satelliittiyhteyden hakeminen kestää jonkin aikaa ja näytössä oleva satelliitti- tunnus vilkkuu tämän aikaa. Kun BackTrack on paikantanut itsensä Satelliitti- tunnus lopettaa vilkkumisen ja voit käyttää laitetta. Ensimmäisellä käynnistyskerralla satelliittien etsiminen on hitaampaa, mutta seuraavilla käynnistyskerroilla se tapahtuu nopeammin.

3. Halutessasi käyttää laitetta digitaalisena kompassina, **PAINA TOIMINTO- näppäintä** valitaksesi kompassi toiminnon. Näytön tunnus tälle toiminnalle on ympyrän sisässä oleva nuoli. Kompassin suuntanuoli osoittaa pohjoiseen ja näytössä näkyy kulkusuuntasi asteina. **Huom! Laite toimii parhaiten pitäessäsi sitä vaakasuorassa asennossa.**

4. Ollessasi kohteessa, johon haluat palata myöhemmin, **PAINA TOIMINTO- näppäintä** ja valitse haluamasi kohdetunnus (talo,auto,tähti). Kaikki muistipaikat ovat samanlaisia ja erilaiset tunnukset ovat vain helpottamassa niiden muistamista. Voit käyttää tallentamiseen mitä muistipaikkaa tahansa.

Huomio: Varmista että laitteella on satelliitti yhteys (satelliittiyhteyden tunnus ei vilku näytössä) ennen kuin tallennat kohteen sijainnin.

5. Merkitäksesi paikan sijainnin muistiin, **PIDÄ PAINETTUNA MERKKI- näppäintä** kunnes etäisyyslukema näytössä nollaantuu. Kun liikut pisteestä pois päin, suuntanuoli osoittaa kohteseen ja näytössä näkyy etäisyys kohteeseen. Voit halutessasi sammuttaa laitteen, kohde säilyy laitteen muistissa myös virran ollessa sammutettuna. Laitteeseen voi tallentaa yhtä aikaisesti kolme eri pistettä. Tallentaessasi pistettä varmista, että valittuna on haluamasi kohdetunnus. Mikäli tallennat sellaiseen muistipaikkaan, jossa on jo piste tallennettuna, aikaisempi piste korvautuu uudella paikkatiedolla.

6. Kun haluat palata tallentamaasi paikkaan, **PAINA TOIMINTO- näppäintä** kunnes näytössä näkyy kyseisen muistipaikan kohdetunnus. Laitteen suuntanuoli osoittaa kohteseen ja näytössä näkyy etäisyys kohteeseen. Kun kuljet kohti kohdetta etäisyyslukema luonnollisesti pienenee ja saapuessasi kohteeseen lukema on nolla ja kaikki suuntanuolet näkyvät näytössä.

Lisätietoja

- Muuttaaksesi laitteen mittayksiköt metreiksi, **PAINA TOIMINTO- näppäintä** ja valitse opastus kohteeseen toiminto (talo,auto,tähti). **PIDÄ PAINETTUNA MERKKI- näppäintä ja TOIMINTO/Virtanäppäintä** samanaikaisesti. Mittayksiköt vaihtuvat jaardeista/maileista- metreihin/kilometreihin.
- **PAINA MERKKI- näppäintä** sytyttääksesi näytön taustavalon. Taustavalo sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua.
- Laite sammuu automaattisesti kymmenen minuutin kuluttua, mikäli mitään näppäintä ei paineta. Mikäli haluat sammuttaa laitteen itse **PIDÄ PAINETTUNA TOIMINTO/Virtanäppäintä**. Kun laite käynnistetään se käynnistyy samassa toimintatilassa missä se oli sammuttaessasi laitteen.
- Älä jätä laitetta sateeseen tai upota sitä veteen. Jos laite tarvitsee puhdistusta käytä kosteaa puhdistusliinaa.

Varoitukset

GPS järjestelmä ja tarkkuus:

Maailmanlaajuista paikannusjärjestelmää Global Positioning System (GPS) pitää yllä Yhdysvaltain hallitus, joka yksin vastaa GPS-verkon tarkkuudesta ja ylläpidosta. Sijaintitietojen tarkkuuteen saattavat vaikuttaa ajoittain tehtävät satelliittien säädöt. Tarkkuutta saattavat heikentää myös satelliittien huono sijainti sekä esteet, kuten rakennukset ja suuret puut. Keskimääräinen sijaintitarkkuus on noin 3-5 metriä.

Käytä harkintaa:

Tämä tuote on erinomainen apu suunnistuksessa, mutta se ei korvaa huolellisen tavanomaisen suunnistuksen tarvetta ja hyvää harkintaa. Älä koskaan tukeudu yksinomaan yhteen laitteeseen navigoinnissa.

Turvallisuuden vuoksi älä käytä tätä laitetta ajaessasi ajoneuvoa.

TAKUU

Bushnell® BackTrack™ GPS laitteella on vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu koskee laitteessa mahdollisesti ilmeneviä teknisiä vikoja ja valmistusvirheitä. Takuu ei koske sellaisia vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä, kuten esim.mekaanisesta iskusta syntyneet vauriot. Takuukäsittelyä varten lähetä laite ja ostokuitti osoitteella **NormarkSuomi Oy, PL 17, 41801 Korpilahti**. Liitä mukaan kirjallinen selvitys havaitsemastasi viasta.



Bushnell Outdoor Products
9200 Cody, Overland Park, Kansas 66214
(800) 423-3537 – www.bushnell.com

©2008 Bushnell Outdoor Products